# 大阪ガスのお問い合わせ先

大阪事業本部 〒550 大阪市西区千代崎3丁目南2-37 電話 大 阪 06 (586) i122 南部事業本部 〒590 堺市住吉橋町2-2-19 電話 堺 0722(38)1131 和歌山支社 〒640 和 歌 山 市 木 町 1 - 5 電話 和歌山 0734(31) 2481 北東部事業本部 〒578 東大阪市稲葉2-3-17 電話河内 0729(62)1131 北部事業所 〒569 高槻市藤の里町 39-6 電話高槻 0726 (71) 0361 奈良支社 〒631 奈良市学園北2-4-1 電話 奈良 0742 (44) 1111 豊岡支社 〒668 豊岡市三坂町6-57 電話豊岡 0796(23) 2221 京滋事業本部 〒600 京都市下京区中堂寺栗田町 (電話 京 都 075 (311) 7381 滋賀支柱 〒525 草津市西大路町5-34 電話草 津 0775 (62) 5311 滋賀東支社 〒522 彦 根 市 大 東 町 12 - 11 電話 彦 根 0749(22)3131 長浜営業センター 〒526 長 浜 市 南 呉 服 町 3 - 4 電話 長 浜 0749 (62) 7171 社 〒541 大阪市中央区平野町4-1-2 電話 大 阪 06 (202) 2221

# BFタイプ(冷媒加熱式)

# ガスルームエアコン

品名

室内ユニット

室外ユニット

48-484型(ベージュ) -- 43-132型

48-485型(ホワイト)ー

# 取扱説明書



このたびはガスルームエアコンをお買い上げくださいましてありがとうございます。 ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき正しくお使いください。 お読みになった後は"保証書"とともに大切に保存してください。

❤️大阪ガス



### エアフィルターのお掃除はこまめに

汚れたエアフィルターは、電気代の5~10 %がムダになり、機能低下や悪臭のもとに もなります。"約2週間に3度"のお掃除を。



# もくじ

安全上のご注意(必ずお守りください) 各部のなまえ/付属品

(室内ユニットの準備・リモコンの準備)



# ●使いかた(自動・暖房・冷房・除湿運転)------------12 ●使いかた(風量・風向調節) ------

●タイマー予約のしかた…

●お玉入れと占給



	. —
/エアフィルターの掃除/空気清浄フィルターの交	.操\
前面パネルの水洗い。シーズン前の点検	1
<b>リモコンの電池交換</b>	1
●故障かな!?	24
●こんなときは	27
(リモコンが使えなくなったとき、受信音を消する (停電になったとき、雷が鳴り出したら	ときし
(停電になったとき) 雷が鳴り出したら	1.
●据え付け・移設	- 28
●仕 様	29
●アフターサービスについて	-30

# 除湿機能を上手に活用

除湿運転変空気が乾燥すれば、暑くても不 快感は消えます。また、冷房は↑℃高め、暖 房は2℃低めで、電気代の約10%が節約に、



家計にやさしい省エネ冷・暖房 からだにやさしい健康冷・暖房

### 風向は冷・暖房で切り替えて

暖気は上に、冷気は下にたまるため、風向は "暖房時は下向きに、冷房時は水平に"が コツ。体に直接当てないようにしましょう。

## 冷房時、外との温度差は6℃以内で

冷やしすぎて、温度差が7℃以上ある場所を ひんぱんに出入りすると、疲労感が体内に **蓄えられて夏バテのもとになります。** 



# **睡眠時の冷・暖房は控えめ**に

おやすみ中は体温の調節機能が低下して います。健康のため、冷房は2~3℃高め、 暖房は5℃低めの設定がよいでしょう。



# 安全上のご注意(必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次の ように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明して います。

この要素の概は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

この表示の関は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される1内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

この給表示は、気をつけていただきたい高温部についての「注意喚起」内容です。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

■ガス漏れに気づいたら、 すぐにガスせんを閉める





引火による火災の原因になります。 ●お買い上げの販売店またはもよりの 大阪ガスに連絡し、係員が処置する までは、電気器具のスイッチの入り や電源プラグの抜き差し、マッチ・ラ

イターなどを使わないでください。 ■スプレー、ガソリン、

■スプレー缶を排気口の 近くに置かない



排気でスプレー缶の圧力が上 がり爆発の原因になります。

■銘板に表示してある ガス及び電源を使用する



表示以外のガスや、電源を 使用すると, 不完全燃焼や 火災の原因になります。

ベンジンなどを室外ユニ ットの近くで使わない



引火による火災の原因になり

■室外ユニットの 吸込口・吹出口に指や 棒を入れない

**富室外ユニットの** 

上や周囲には

置かない

燃えやすいものを

火災の原因になります。



内部でファンが高速回転してい るのでけがの原因になります。

■電源コード・電源プラグを破損する ようなことはしない



関づけたり、加工したり、 無理に並げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載せ たり、結果パンドや針金など で束ねたりしない。

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原内に なります。

●コードやブラグの修理は、お買い上げの販売店または もよりの大阪ガスにご掲読ください。

■電源コードは、 途中での接続・延長 コードの使用・タコ足 配線をしない



発熱による火災や感電の 原因になります。

■電源プラグは 根元まで確実に 差し込む



差し込みが不完全ですと 発熱による火災の原因に なります。

●傷んだブラグ・ゆるん。 だコンセントは使用し ないでください。

■長時間冷風を お肌に直接当てたり、 冷やしすぎない



体調をくずす原因になり ます。

●お子様やお年寄りには、 特にご注意ください。

■電源プラグのほこり等 は定期的にとる



プラグにぼこり等がたまると. 湿気等で絶縁不良となり、火災 の原因になります。電源プラグ を抜き、乾いた布でばいてくだ

●長期間使用しないときは、電 源プラグを抜いてください。 ■電源プラグで 停止をしない



発熱による火災や感 電の原因になります。

■ぬれた手で電源 プラグの抜き差し や操作はしない



感電の原因になります。

■異常時(こげ臭いなど) は運転を止めて 電源プラグを抜く



発熱などで火災や眺電の 原因になります。

お買い上げの販売店ま たはもよりの大阪ガス にご相談ください。

# 安全上のご注意(ぬずお守りください)

■修理は自分でしない



火災や嚥湿の原因になります。 ●修理はお買い上げの販売 店またはもよりの大阪ガス にご相談ください。

# ⚠注意

■高温部には手を 触れない



使用中や使用直後は、電外ユ ニットの排気口とその周辺 は高温になっています。手な どを触れるとやけどの原因 になることがあります。

■電源プラグを抜く ときはコードを 持たずにプラグを 持って抜く



コードを引っ張ると、コードが 破損し、感識・ショート・火災の 原因になることがあります。

■他の目的に使用しない



精密機器・食品・動植物・美術 品の保存等に使わないでく ださい。食品の品質低下等の 原因になることがあります。 動植物に直接風を あてない



動植物に悪影響をおよぼす 原因になることがあります。

■エアコンの風が 直接あたる所で 燃焼器具を使わない



燃焼器具の正常な燃焼が妨 げられる原因になることが あります。

■ときどき換気を (2時間に1~2回)



換気が不十分だと酸素不足 により、頭痛などの原因に なることがあります。

●燃焼器具といっしょに 使うときは特にご注意を。 ■室内ユニットの吹出口の 奥に指や棒をいれない



内部でファンが高速回転してい るのでけがの原因になることが あります。

■エアコンを掃除する ときは運転を止めて 電源スイッチを 「切」にする



内部でファンが高速回転し ているので、けがの原因に なることがあります。

# ⚠注意

■エアコンは 直接水洗いしない



なることがあります。

■室外ユニットの 上に乗ったり、物を 乗せたりしない



落下・転倒などけがの原 因になることがあります。 ■据付台がいたんだ まま放置しない



窓外ユニットの落下・転倒 につながり、けがの原因に なることがあります。

●お覆い上げの販売店、 またはもよりの大阪ガ スにご相談ください。


## 据え付けについて

■自分で据え付けや移動・再据え付け ■定格電圧でエアコン専用のコンセント はしない



水もれや火災・残窟の原因に なります。

●お買い上げの販売店または もよりの大阪ガスにご投談 ください。

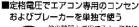



他の機器と併用すると、発熱に

よる火災の原因になります。 ■工事が必要な場合は、販売店 またはもよりの大阪ガスに ご相談ください。

据え付けに際しては、下記の内容がポイントとなります。ご確認ください。

■アース工事が必要です



不完全な場合は、感電の原因に なることがあります。

- ●アース線は、ガス含、水道管、 避雷針、電話のアース線に 接続しないでください。
- 重可燃性ガスのもれる恐れのある 場所へは据え付けしない




ガスがもれてユニットの周囲に 溜まると発火の原因に なることがあります。


- ■据付場所によっては漏電しゃ断器 の取り付けが必要です
  - 取り付けていないと 感電の原因になることが
- ■排水管の配管は確実に



不確実な場合は水もれし、 家財などをぬらす原因に なることがあります。


# 各部のなまえ/付属品

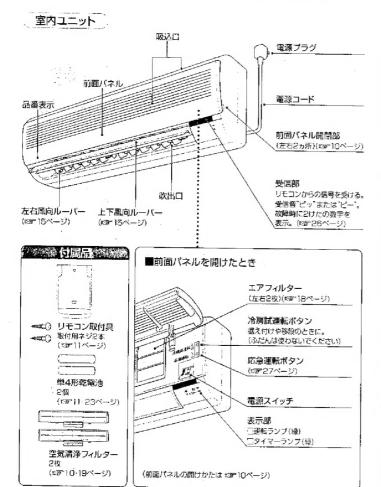

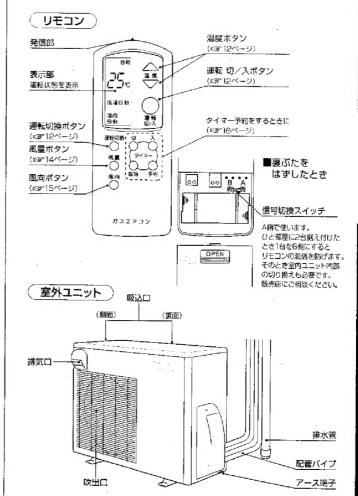

# 運転前の準備

## 室内ユニットの進備

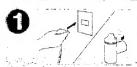

電源プラグをコンセントに差し込み、 ガスせんを全開にする

- ●冷房・除湿道転時は、ガスせんを開ける必要はありません。
- 2 明如以小明開那

前面パネルを開ける

●前面パネル開閉部(左右2ヵ所)に指をかけ、 手前に引き上げる。


8

エアフィルターをはずす (左右2枚)

●少し持ち上げて下に引く。


4

空気清浄フィルターを付ける (左右2枚)

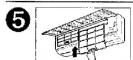

エアフィルターを付ける (左右2枚)

● 手前 表示を手前に付ける。

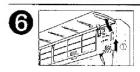


電源スイッチを[入]にし、 前面パネルを閉じる

### ■運転前に知っておいてください

●長期間使用されないときは、電源スイッチを「切」にしてください。「入」にしておくと、リモコンで運転を 停止しても約4ワットの電力を消費します。※さらに外気温度が4℃以下のときは、曖まりを早めるため圧縮機予熱に約30ワットの電力を消費します。

## リモコンの準備


■電池の入れかた (単4形変電池2個)

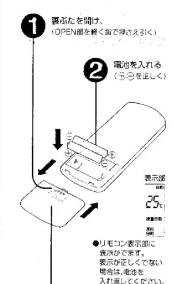

裏ぶたを閉める

## ■壁などに付ける場合

- ●付ける位置でお部屋の照明を点灯させ、 運転 切 入ボタンを押して、室内ユニット から受信音がすることを確かめてください。
- ●壁などに付けた状態で電池が消耗してくる さ、信号を受けにくくなる場合があります。 このようなときはリモコンを室内ユニット に向けて操作してください。

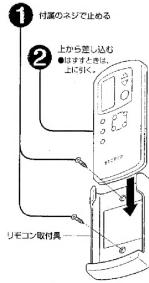


## お守りください

- ●リモコンを付ける場所について
- カーテン、フスマなど、信号をさえぎるものがない所。
- ・直射目光の当たらない所。
- ストーブなどが近くにない所。
- ●リモコンは、投げたり、落としたり、水をかけたりしないでください。

# 使いかた自動・暖房・冷房・除湿運転

ご覧のように手順はかんたん。どの運転も、操作は共通です。

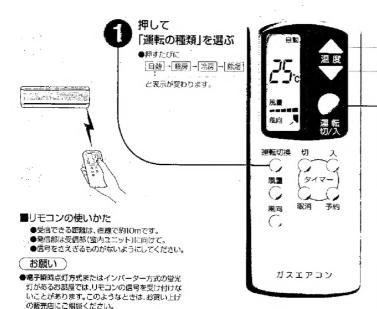

- 自動運転のしくみ ●連転開始時の外気温度、室内温度、設定温度に応じ て、暖房、冷房・除湿のどれかを自動的に流光ます。
- ●その後80分ごとに必要に応じて、運転の種類を選びなおします。
- ●運転の種類がお好みに合わないときは、運転切換 ボタンを押して暖房・冷房・除温運転に変えてくだ さい。
- ●夏傷や梅雨どきは、リモコンの設定温度を20で以上でお使いください。19で以下で使うと、露が落ちることがあります。

◆お部屋全体を暖める温風循環方式ですから、暖まるまでにしばらく時間がかかります。

# 押すと上がる

押すと下がる

● I回押すと!でずつ変わります。

■温度を変えたいとき

- ●16~30℃の間で変えられます。
- ●押し続けると早送りになります。

### おすすめ温度

- ●暖房時:20~24℃
- ●冷房時: 26~28°C
- ●除湿時:室内温度より1~2℃低め



(エアコン保護のため)

■停止するとき

●運転 切/入を押す。

●室内ユニット運転ランプ点灯。

あります。(メテデ25ページ)

自動・暖房時は点めつすることが

タイマー

(室内ユニット運転ランプ消灯)

始めても、約3分間は運転しません。

●運転を止めた後すぐに運転を

●室内温度の低下をおさえながら、湿気を取り除く運転をします。梅雨どきや秋口の長雨時などにおすすめです。

除湿運転について

- ◆外気温度が低い(室内温度より)ときは、室内 温度が低下することがあります。
- ■室内温度がリモコン設定温度より低いときなど、湿度が下がらないことがあります。
- ●室内温度がリモコン設定温度より高いときは、 冷房運転になります。
- ●除湿運転中は、ごく弱い風量になります。

# 運転条件について

次の条件でお使いください。

環房時 外気温度 24で以下 治房時 部屋の湿度 90%以下 リモコンで設定する温度 20で以上 除湿時 外気温度 16で以上

- ●条件以外で運転すると保護装置が働いて停止 することがあります。
- ●窓や戸を開けたままの状態や、湿度が高い状態で冷房・除湿運転をすると吹出口などに露が付き滴下することがあります。



冷房・除湿の運転開始時、風の吹き出し

室内温度チェックと、室内で発生したに おいが風とともに出るのを防ぐため、途

中で運転が止まることがあります。

は約40秒間遅れます。

(成了25ページ)

(10年25ページ)

ガスエアコン

上下の風向きを変えたいとき

# 風向 押す

●風向自動のほか、5段階の 角度に調節できます。

押すたびに 

と表示が変わります。 (表示は風向のめやすです。 室内ユニットのルーバー の角度とは異なります。)

# ■風向自動にすると

暖房時 建転開始時など風の温度 が低いときは水平方向に。 温度が上がると下方向に 吹き出します。

冷房·除湿時 ルーバーの動く角度や

速さを変化させなから スイングし、自然の風に 近づけます。(暖房時は ・スイングしません)

### ■上下風向ルーバーについて

●暖房・冷房・除湿では、 ルーバーの調節角度 はそれぞれ異なり ます。 ●運転を停止すると、

ルーパーが自動的 に吹出口を 閉じます。

19G03


●冷房・除湿時露付き防止のため、ルーバー の角度が自動的に変わることがあります。

## お願い

● F下の風向きは、必ずリモコンで変えてくだ。 さい。上下風向ルーバーを手で動かすと、正 しく動かなくなることがあります。そのとき は、一度運転を止め、もう一度運転をしてく

●冷房・除湿運転時、長時間上下風向ルーバー を下向きで使わないでください。上下風向ル 一八一や吹出口に繋が付き、水滴が落ちるこ とがあります。

# 左右の風向きを変えたいとき

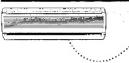



必ずツマミを持って動かしてく ださい。(左右2ヵ所にあります) 室内ユニット内部は、ファンが 高速回転しています。奥の方ま で、指を入れないようご注意く ださい。

風量·風向調節

使 LI か

# 入タイマーの予約

例えば、おめざめの時間を予約するとき



### お知らせ

- ●入タイマーと切タイマーは同時に予約できません。
- ●リモコンのタイダー時間表示は、時間の経過とともに1時間単位で残時間を表示します。
- ●タイマー予約中に運転 切べ入ボタンを押すとタイマー予約は取り消されます。 (室内ユニットタイマーランプ消灯)
- ●入タイマーを予約すると、予約時間にほぼ設定温度になるように、早めに運転を始めます。 (最長45分前)

# 切タイマーの予約

例えば、おやすみ時間を予約するとき



・選載中に予約をしてください、(発生中は予約できません)。 予行時間後に運転を停止します。



# 予約の取り消しは

●取消ボタンを押す (室内ユニットタイマーランプ消灯)

# 予約時間の変更は

●もう一度予約をやり直す

■エアコンは直接水洗いしない

漏漏して感識の原因になることがあります。

内部でファンが高速回転しているので、 けがの原因になることがあります。


# 室内ユニット、リモコンのお手入れ

- ●やわらかい布でからぶきしてください。
- ◆次のものは使わないでください。
- 400以上のお湯、シンナーなどの揮発性のものや、 みがき粉など。(化学ぞうきんなどを使うときは、 その注意書にしたがってください)
- ●前面パネルは、はずして水洗いできます。(¢´´´´20ページ)




## エアフィルターのそうじ (2週間に1回がめやす)


前面パネルを止まる位 選まで押し上げ、電源 スイッチを「切」にし、 エアフィルターを はずす(左右2枚) ツマミを持って 押し上げ下に引く。 2 掃除機で汚れを 吸い取る ひどい汚れは 台所用洗剤(中性洗剤) で水洗いをし、日極で よく敷かしてください。

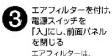

エアフィルターは、 (<u>手前</u>)表示のある面を 手前に正しく付けて ください。

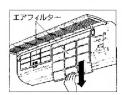



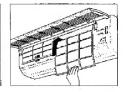

■エアフィルターがこわれたときは お近くの販売店でお買い上げください。

### 空気清浄フィルターの交換 3ヵ月に1回がめやす

#### 空気清浄フィルターは交換式です

- ●汚れたものは簡利用できません。お近くの販売店でお買い上げください。 空気清浄フィルター 品番/48-692 (枠なし)
- ◆空気の汚れ度合によっては、3ヵ月以内でも効果がなくなります。室内ユニットに貼ってある色見本と同じような色になったら、交換してください。
- ●汚れたまま使用すると ●空気清浄効果が得られません。
  - ●冷・暖房の能力が落ちます。
  - ●においが発生することがあります。



■空気清浄フィルターのはずしかた


前面パネルを止まる位置まで押し上げ、電源スイッチを[切]にする




3 空気清浄フィルターの ツマミを持ち下に 引く(左右2枚)





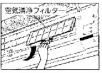

■空気清浄フィルターの取り替えかた

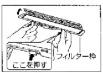

フィルター枠を開け 空気清浄フィルターを新しい ものと取り替える

### ■取り付けかた



空気清浄フィルターを取り付ける


(i) <u>手前</u> 表示を手前に ぞパチッと音がするまで確実に してみぞに差し込む。 押し込む。



エアフィルターをもと の位置に取り付け、電 源スイッチを「入」にし、 前面パネルを閉じる





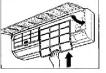


# 前面パネルの水洗いについて(必ずはずして洗ってください)







■水洗い後は、水気を十分 ふきとって陰干しする 水気が残っていると、感電の 原因になることがあります。

転倒など、けがの原因になる けがの原因になることがあり ことがあります。 ます。

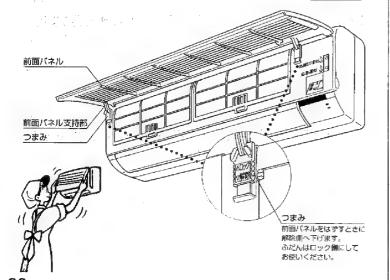


## ■前面パネルのはずしかた

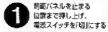

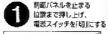



前面パネル支持部の つまみ(左右2ヵ所)を 解除側に下げる

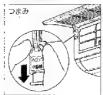

前面パネルを少し 上に押し上げ、手前に 引いて、はます




### ■前面パネルの洗いかた

- ●スポンジなど、やわらかいもので水洗いしてください。 (タワシのようなかたいものは、前面パネルに傷が付くことが あります)
- ●前面パネルを強く押しつけて洗わないでください。 (前面パネルに傷が付くごとがあります)
- ●台所用洗剤(中性洗剤)を使ったときは、よく洗い流してください。 (中性洗剤以外は使わないでください)
- ●直射目光のあたるところで乾燥しないでください。 (変色・変形の原因となります)



### ■前面パネルの付けかた

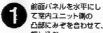








つまみ(左右2ヵ所)をカクッというまでロック側に上げ、 電源スイッチを「入」にし、前面パネルを閉じる ※解除のままになっていると、前面パネルが閉まらない ようになっています。

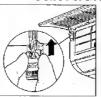



●前面パネルが閉まらないとき は、つまみを再度確認して ください。

# ■電源プラグのほこり等は定期的にとる

フラクにはこり等がたまると、 湿気等で絶縁不侵となり、火災の原因になります。 「環源フラグを抜き、佐いた布で拭いてください。

●長期間使用しないときは、電源プラグを抜いて ください。

■リモコン電池の

(均配 23ページ)

交換はおすみですか?

リモコン表示部に電池マークが

点めつしていたり、表示がうすい

ときは早めに交換してください。

#### ■据付台がいたんだまま放置しない

室外ユニットの落下・転倒につながり、

けがの原因になることがあります。 ●お買い上げの販売店、またはもよりの 大阪ガスにご相談ください。

# シーズン前の点検

# **耐**冷たい(暖かい)屋は 出ますか?

15分間運転し、吹出口と 服込臼の温度差が、冷房時 8℃以上、暖房時14℃以上 あれば正常です。



■政出口や邸込口を ふさいでいませんか?



■アース線がはずれていませんか?





# **寝期間使わないとき**

室内ユニット内部 を乾燥させるため、 冷房で設定温度を 30℃にして運転する (2~3時間)



運転を止め、電源 スイッチを「切」にし、 電源プラグを抜く



ガスせんを閉める



リモコンの電池を 取り出す (底面 23ページ)



# リモコンの電池交換(単4形乾電池2個)


#### ■電池について

約1年間使えますが、電池切れが 近づくと電池マークが点めつしま すので、早めに交換してください。 電池切れになるとリモコンの表示 がでません。

# リモコン 表示部



電池マーク

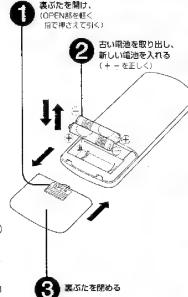

### お守りください

- ●交換は2個同時に、新しい同種の ものをお使いください。
- ●充電式電池(Ni-Cd)は、寸法・形状 性能の一部が異なりますので使わ ないでください。
- ●長期間使わないときは、電池を2個 とも取り出してください。

# 点検整備のおすすめ

- ●エアコンを数シーズンご使用になると内部が汚れ、 性能が低下することがあります。
- ●ご使用状態によっては、においが発生したり、ゴミ、 水コリなどにより輸湿水の排水が悪くなることもあります。

通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。 費用などくわしいことは、お買い上げの販売店または もよりの大阪ガスにご相談ください。




いいえだいじょうぶ

ちょっと調べてみれば、それはとりこし苦労かも。 あわてて修理を依頼する前に、ちょっと確かめてみてください。

故障かな!?

運転しない


お調べください

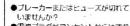

- ●電源プラグがコンセントからはずれて いませんか?(『夢10ページ) ●電源スイッチが「切」になっていませんか? (底部10ページ) ・
- ●タイマーの使いかたをまちがえて いませんか?(6年16.17ページ)

よく冷えない、 暖まらない

●温度調節のしかたをまちがえていませんか? (6年13ページ)

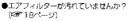


- ●吹出口・吸込口をふさいでいませんか? (ビデ 22ページ)
- ●ガスせんは開いていますか?(暖房時) ➡ 閉まっている場合は、運転を停止して いったん電源スイッチを「切」にし、 5秒以上おいてからガスせんを開け、
- もう一度運転してください。 ●窓やドアが開いたままになっていませんか? ※温度差をはかってみてください。 15分間運転し、吹出口と吸込口の温度差が 冷房時8℃以上、暖房時14℃以上あれば 正常です。(空配 22ページ)

受信しない、 リモコンの 表示がうすい、 表示が出ない


前面パネルが

閉まらない

●信号切換スイッチが「R側Hになって いませんか?(写了9ページ)

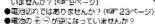

(タアリハージ)

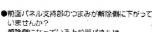

解除側になっていると前筒パネルは 閉まりません(49~20ページ)



あれ?と思っても、それは故障じゃないときも。 こんな時なら、そのまま使ってもだいじょうが。

故障かな!?

いいえだいじょうぶ

すぐに 風が出ない

約40秒間、風が出ません。これは、室内 で発生するタバコ・料理・壁やじゅうた

冷房・涂湿時(風暴自動時)

んなどのにおいが風とともに出てくるこ とがあるので、それを防ぐためです。

途中で

運転が止まる

●冷房・除湿時(風量自動時) 室内温度チェックと、室内で発生したに おいが風とともに出るのを防ぐため、 室内ファンが90秒停止・20秒運転をく

り返します。室内温度が高くなれば、もと どおりの運転にもどります。

●除湿渍

冷やしすぎのとき約6分間停止します。 室内温度が上がれば再運転します。

室内ユニットの 運転ランプが 点めつする

●自動運転開始時 運転の種類(暖房・冷房・除湿)を進んでいま す。約20秒間、運転ランプが点めつします。

●暖房運転開始時

冷たい風が出るのを防ぐため風が出るのを 止めている間点めつします。



霧が出ている ように見える

●お部屋の空気が、エアコンから吹き出した 冷たい空気で冷やされ、露状になるためです。



●ときどき "ブシュ" という音 エアコン内部の冷媒の流れが切り換わる ときの音です。

● "ピシッ" という音 温度変化でエアコンの樹脂部分が伸び縮み するときの音です。

●水の流れるような音

エアコン内部に冷媒が流れているためです。



音がする



24

必要なとき

発知などで火災や感傷の 原因になります。

●お買い上げの販売店または もよりの大阪ガスにご相談 ください.

# ■修理は自分で LITELLY

火災や緊電の原因 になります。

●修理はお買い上げ の販売店またはも よりの大阪ガスに ご相談ください。

### ■ガス漏れに気づいたら、 すぐにガスせんを閉める


引火による火災の原因になります。

●お買い上げの販売店またはもよりの大阪 ガスに連絡し、係員が処置するまでは、 電気器具のスイッチの入・切や電源プラ グの抜き差し、マッチ・ライターなどを 使わないでください。

# 次のときはすぐに販売店またはもよりの大阪ガスへ

- ■運転中に異常音がする
- ■室内ユニットから水がもれる
- ■誤って水や異物を入れてしまった
- ■スイッチやボタンの動作が不確実
- ■こげ臭いにおいがする
- ■プレーカーまたはヒューズがたびたび切れる
- ■電源コードやプラグが異常に執くなる

運転を停止し、電源スイッチを 「切」にしてからガスせんを閉め、 電源プラグを抜いてください。

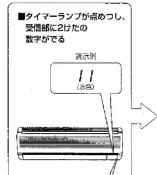

タイマー 3 = 5

- ●異常をお知らせしています。 受信部の2けたの数字を確かめて、販売店に ご連絡ください。
- 数字を確かめたあと電源スイッチを「切してし、 靈源プラグを抜いてください。 ※ガスせんが閉まったままの場合にも、「111または 「12」表示がでます。そのときは、運転を停止して いったん電源スイッチを「切」にし、5秒以上おいて からガスせんを開け、もう一度運転してください。
- ●受信部の数字によっては応急的な運転ができます。

応急的に 運転できる数字	運転できる種類	運転内容
34 - 35	冷房	能力を制限した 応急的な運転
32	冷房暖房	タイマーランプは 点めつしたまま

■応急的な運転のしかた(リモコンで)

①運転切換ボタンを押し、暖房または冷房を選ぶ。 ②運転 切べ入ボタンを押す。(受信音 "ビビビビ") ※修理をするまで一時的に使えます。

■修理の依頼はこシアフターサービスをこらんください。(☞ 30ページ)

# こんなときは

# リモコンが使えなくなったとき

電池が切れたときや、 電源スイッチを リモコンをなくしたとき 「人」にする には、応急的に運転する ことができます。 運転の種類は自動運転に なりますが温度調節 などはできません。

応急運転ボタンを

応急運転る

運転ランプが占めつ。 運転の種類が決まれば 点灯

■取り消すとき もう一度 応急運転ボタンを押す。 (運転ランブ消灯)

受信音を消すとき

電源スイッチを「入」にして、 停止中に応急運転ボタンを10秒以上 押し続けてください。

「このとき自動運転をします。もう一度応急」 運転ボタンを押して停止してください。

■再度受信音を出すとき

電源スイッチを一度[切]にしてから 「入」にしてください。(停電があった ときも、再度受信音が出ます。)



停電になったとき

■運転中に停電したとき

エアコンは停止します。 通電後あらためて運転 切ご入ボタン を押して、運転してください。

当タイマー予約中に停電したとき タイマー予約は取り消されます。 (室内ユニットタイマーランプ満灯) 通電後もう一度予約してください。



雷が鳴り出したら

落雷のおそれがあるときは、エアコン保護 のため運転を止め、電源スイッチを 「切」にし、電源プラグを抜いてください。




- - ●お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご相談ください。

■定格電圧でエアコン専用のコンセント およびブレーカーを単独で使う



他の機器と併用すると、発熱による 火災の原因になります。 ●工事が必要な場合は、販売店または もよりの大阪ガスにご相談ください。

# 据付場所

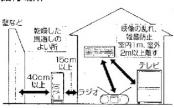

■次の場所への据え付けはさけてください

- ●機械加工工場など、機械油の多い所。
- ●凘浜地区など、塩分の多い所。
- ●温泉地など、硫化ガスの発生する所。
- ●積雪により、室外ユニットがふさがれてしまう所。

(防雪の処置が必要です)

## 移設、転居される場合

- ●ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、認品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。この場合調整、改造に要する費用は任期間内でも有利となります。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。
- の内の性熱によっては物質とでない場合ものがより。 や関心等・引駆しのための室内ユニット・室外ユニットを 取りはずしたり再設置をする場合は、移設のための専 門の技術や工事費が必要となりますのであらかじめお 買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご相談く ださい。(有料です。)

# 騒音にご配慮を

- ■次のような場所をお選びください
- ●エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が 増大しない場所。
- ●室外ユニットの吹出口からの風や騒音が 臓家の迷惑にならない場所。
- ■室外ユニットの吹出口近くに物を置くと、 能力の低下や騒音のもとになります

# 仕様

	外の組み合わせ	43-484 - 48-485	(N)43-132 (P)43-132	
種類		冷房・暖房セバレー	-ト形(インバーター)	
電	源	単相100V 50/60Hz		
	能 力 (kW)	3.6 (	1.2~4.3)	
暖房	運転電流 (A)		2.70	
運転特性	消費電力 (W)	230 (1	10~270)	
	運転音 (dB)	37	41	
冷 房 運転特性	能 力 (kW)	2.5 (0	0.8~2.8)	
	運転電流 (A)	1	1.3	
	消費電力 (W)	1.020 (3	10~1,160)	
AMPAIT 913C	除湿能力(L/h):	1	.4	
	運転音(dB)	37	45	
圧縮模	线 出 力 (W)	- 750		
送風機	幾 出 力 (W)	20	15	
围,	量(m//分)	8.5	-	
質	量 (kg):	7.5	36	
外形寸法(高	さ×幅×奥行) (mm)	240×770×178	550×695×253	

- ●除湿能力は、室内温度27℃、室内温度60%の場合を示します。 ●室外ユニットの幅寸法には配管接続に部分は含まれていません。
- ●JEMA(日本職機工業会) 準拠HA端子付テレコントロールシステムと接続することにより、外出先からブッシュホンを使ってエアコンを運転させることができます。
- ●リモコンで「停止」のときの消費電力は約4ワットです。さらに外気温度が4℃以下の時は概まりを 早めるため圧縮機予熱に約30ワットの電力を消費します。

使用	ガスグループ	1時間当りのガス消費屋(最大)	安全装置	ガス接続口
13A	(N)43-132	5.10kW (4.390kcal/h)	立消え安全装置 (ガス弁,正編稼等すべてOFF) 電流ヒューズ (3A2本 25A1本) 熱交換器過熱防止装置 (温度ヒューズ169℃浮断)	B1/2オネジ
LP	(P)43-132	5.10kW (0.366kg/h)		(TU接統可能)

# アフターサービスについて

#### ■保証書(別添付)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保 存してください、保証器を紛失されますと保証期間内 でも有利になります。

保証期間:お買い上げ日から3年間です。 冷媒回路については5年間。

(X E)

#### ■補修用性能部品の最低保有期間

- ●ガスルームエアコンの補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切り後
- ●この期間は通商産業省の指導によるものです。

## ■ご不明な点は

お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガス(裏表紙参照)にお聞い合わせください。

#### ■修理を依頼されるとき

24・25ページに従って調べていただき、尚異常のあるときは、運転を止め電源スイッチを「切」にし、ガスせん を閉にして、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

#### 保証期間中は

保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

#### 保証期間が過ぎているときは

お置い上げいただいた販売店にご相談ください。

#### 連絡していただきたい内容

●品名、お買い上げ日 ……

·············· 保証書をごらんください。 室内ユニット受信部の2けたの

数字などできるだけくわしく。

- ●ご住所、ご氏名、電話番号、道順(付近の目印なども)
- ●訪問ご希望日

# 安全装置が作動したときの処置について

ご使用中に、バーナーが消火してしまったときは、次の方法により処置してください。

- ■停電時安全装置 ●燃焼中に停電になりますと、停槽時安全装置が作動してすべての動作を停止します。
  - 自動的には運転を再開しませんので、リモコンの運転切ど入ボタンをもう一度押し てください。
- ■立 消え 安全 装置 ●電子回路の働きにより、燃焼を検知します。万一、火炎が消えたときは瞬時にガス の供給を停止します。電源スイッチを一旦「切」にし、5秒以上おいてから再び「入」 にした後、リモコンの運転切ど入ボタンを押してください。
  - ●この時、室内ユニットのタイマーランプが点めつします。
- **■器体過熱防止装置** ●万一、器体が異常温度上昇したときはガスを自動的にストップします。このような ときには、確源スイッチを「切」にし、ガスせんを閉め、すぐにお買い上げの販売店 またはもよりの大阪ガス(裏表紙参照)に連絡してください。
  - ●この時、室内ユニットのタイマーランプが点めつします。